

Tehnički Bilten – Jul 2016


VKN 402 – Radni Pritisak/ Sigurnosni Čep




Orgraničenje vrednosti vazdušnog pritiska pri upotrebi VKN 402 alata



VKN 402 alat je opremljen sigurnosnim čepom unutar svog mehanizma, kako bi se sprečilo nagli porast pritiska vazduha veći od 9bar-a, što bi moglo prouzrokovati trajna oštećenja mehanizma. Pri prelasku granice od 9 bar-a vazdušnog pritiska, sigurnosni čep će biti izbačen iz svog ležišta i u većini slučajeva će se zadržati u blizini plastičnog klipa unutar alata. Bez sigurnosnog čepa u svom ležištu alat ne može funkcionisati. Nakon sprovedenog postupka demontiranja alata (postupak možete naći ispod), čep vratite u ležište, i alat možete ponovo koristiti.

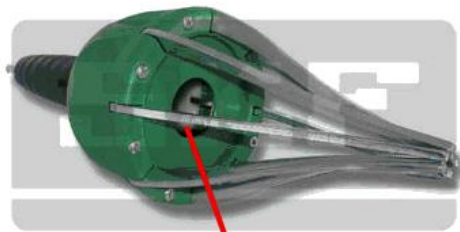

Sigurnosni čep koji biva izbačen iz ležišta, kada vazdušni pritisak pređe granicu od **9 bar**.

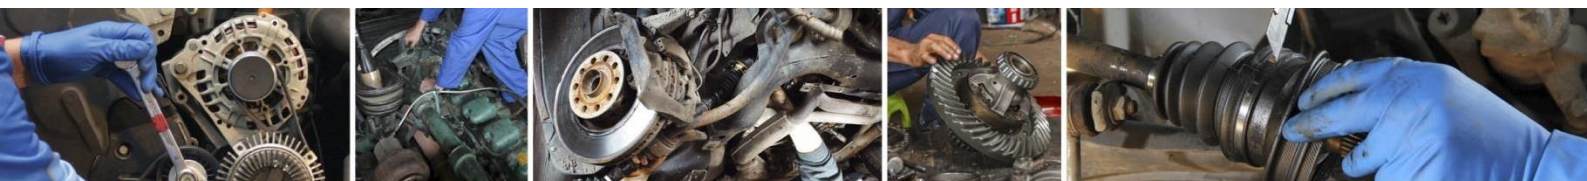


VKN 402 – Radni Pritisak/ Sigurnosni čep

Do povećanja vazdušnog pritiska može doći usled:

-Alat je povezan na izvor čiji je vazdušni pritisak veći (>9bar).

-Alat koji se koristi za montažu ne-univerzalnih manžetni. U ovom slučaju, materijal ne-univerzalnih manžetni nije dovoljno rastegljiv/mečan i alat ne bi trebalo koristiti u ovakvim prilikama. Kao rezultat, u samom alatu dolazi do porasta pritiska što dovodi do izbacivanja sigurnosnog čepa iz svog ležišta .

Zamena sigurnosnog čepa

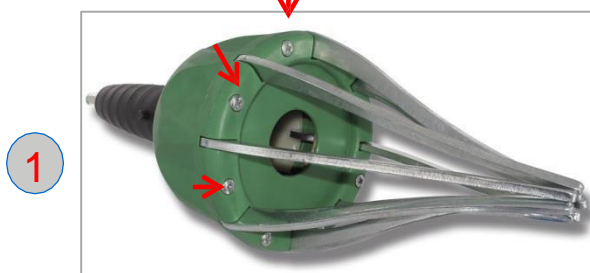

1. Ukolonite vijke na vrhu alata.

2



2. Uklonite kompletno poklopac, ruke alata i držač ruku, tako da iste držite u mestu.

3



3. Pomoću prsta povucite klip na gore i izvadite ga van alata. Očistite unutrašnjost lata ukoliko je neophodno, ali vodite računa da veće prljavštine ne dospeju u unutrašnjost. Klip i zaptivka klipa su premazani tankim slojem silikona koji nemojte uklanjati.

4



4. Okrenite klip gore/dole da nađete uležištenje sigurnosnog čepa, koje ćete primetiti na telu klipa a odgovara sigurnosnom čepu. Postavite sigurnosni čep u ležište uži deo prvo, tako da bude do pola vidljiv, a zatim pritisnite tako da se vrh sigurnosnog čepa poravna sa telom klipa.

5. Laganim okretanjem i guranjem vraćate klip u svoje ležište, tako da čim uđe u ležište prekidač na alatu (-) morate držati, da omogućite izlazak vazduha poguranog klipom.

6. Vratiti kompletan poklopac sa rukama alata. Vijke vratite prvo labavo, držite maticu u udubljenju na zadnjoj strani tela alata, a zatim pritegnite vijke.